

ÉLITIS

Vestiaire masculin



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
RM 1016 L'indispensable	140 cm 55"	Vertical 47 cm Horizontal 70 cm Vertical 18.5" Horizontal 27.6"	570 g/ml 12 oz/sq.yd	44% PA 39% VI 17% PES sur support intissé 44% PA 39% VI 17% PES on non woven backing

- DIMENSION : VENDU AU MÈTRE LINÉAIRE EN 140 CM DE LARGE
- SUPPORT INTISSÉ
- NETTOYAGE AVEC UN CHIFFON SEC
- BONNE TENUE DE LUMIÈRE
- CLASSEMENT AU FEU : EUROCLASS D-S1,D0

- SOLD IN LENGTHS BY THE METRE : WIDTH 55"
- NON WOVEN BACKING
- CLEAN WITH A DRY CLOTH
- GOOD LIGHT RESISTANT
- FIRE RATING : EUROCLASS D-S1,D0


- ROLLENMASS : ALS METERWARE IN 140 CM BREITE ERHÄLTICH
- VLIESRÜCKEN
- REINIGUNG MIT EINEM TROCKENEN TUCH
- GUTE LICHTECHTHEIT
- BRANDSCHUTZKlassen : EUROCLASS D-S1,D0

- DIMENSIONI : VENDUTO AL METRO LINEARE, IN 140 CM DI LARGO
- SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO
- PULIZIA CON UN PANNINO ASCIUTTO
- BUONA RESISTENZA ALLA LUCE
- CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : EUROCLASS D-S1,D0

- DIMENSIÓN : VENDIDO POR METROS LINEALES EN 140 CM DE ANCHO
- SOPORTE NO TEJIDO
- LIMPIEZA CON UN PAÑO SECO
- GRAN RESISTENCIA A LA LUZ
- CLASIFICACIONES AL FUEGO : EUROCLASS D-S1,D0

- ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ ШИРИНЕ 140 CM
- НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
- ЧИСТКА СУХОЙ ГУБКОЙ
- ХОРОШАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ
- ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ: EUROCLASS D-S1,D0

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION
ÉLITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR

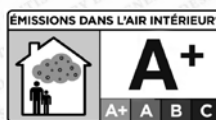

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FRANCAIS

AVANT POSE

Vérifier que la marchandise livrée est bien conforme à la commande autant concernant la référence, que la couleur. Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine. Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les métrages coupés ou collés.

POSE

Le support doit être plan, lisse, sain, sec en permanence, propre, solide, dégraissé, dépourssiéré et de porosité normale. Éliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes.

Sur fond trop absorbant (type plâtre neuf, enduit neuf...)

Appliquer un fixateur de fond afin de consolider le support si nécessaire ou une impression d'une peinture acrylique mat diluée à 30%, puis utiliser la colle citée pour fond normalement absorbant.

Sur fond normalement ou peu absorbant

: Encoller le mur avec une colle de type Ovalit S (Henkel) et afficher le lé sec. Encollage à l'aide d'un rouleau à crépi moyen. Encoller le mur de la largeur d'un lé puis poser et revêtement et ainsi de suite. Nettoyer immédiatement les traces de colle avec de l'eau tiède.

Sur autre fond nous consulter.

Éviter toute trace de colle sur le revêtement qui sera difficile à éliminer.

CONSEIL

Appliquer les lés bord à bord sans chevauchement à l'aide d'un balai tapisserie. Maroufler en veillant à bien chasser les bulles d'air sans exagération afin de ne pas déformer le revêtement. Araser les extrémités des lés. Bien éliminer immédiatement les résidus de colle avec une éponge propre à l'eau claire, absorber à l'aide d'un chiffon **sans frotter afin de ne pas lustrer le revêtement** et renouveler l'opération si nécessaire.

Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles apprêtées. Retrouvez également toutes les préconisations de pose sur notre site internet www.elitis.fr

ENGLISH

BEFORE INSTALLATION

Check that the delivered merchandise conforms to the order, particularly the reference and colour. If a defect appears, do not cut anything and return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the lengths are cut or glued.

HANGING

The surface must be flat, smooth, sound, permanently dry, clean, firm, grease-free, dust-free and of normal porosity. Remove any peeling or loose paint.

For highly absorbent bases (new plaster, new drywall, etc.):

Apply a sealer to consolidate the surface if necessary or a matt acrylic paint primer diluted 30%, then use the glue mentioned for normally absorbent bases.

For normally or poorly absorbent bases:

Paste the wall with an adhesive such as Ovalit S (Henkel) and hang the strip dry. Paste using a medium stucco roller. Paste the wall the width of a strip then hang the strip and so on. Immediately clean off traces of glue with lukewarm water.

For all other bases, please contact us.

Avoid any traces of paste on the wallcovering that will be difficult to remove.

TIP

Hang the strips edge-to-edge without overlapping using a paper hanging brush. Thoroughly smooth over and carefully yet gently remove any air bubbles to avoid damaging the wallcovering. Trim the ends of the strips. Immediately remove any glue residue with a clean sponge with clean water, absorb with a cloth **without rubbing to avoid buffing the wallcovering** and repeat the operation if necessary.

To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us. In addition, all of the product hanging recommendations are available on our website www.elitis.fr.

DEUTSCH

VOR DEM AUFTRAGEN

Überprüfen Sie, ob die gelieferte Ware mit der Bestellung übereinstimmt, sowohl was die Artikelnummer als auch die Farbe angeht. Falls Sie einen Fehler feststellen, schneiden Sie nichts ab, sondern schicken Sie die Bestellung vollständig in der Originalverpackung zurück. Wir nehmen keinerlei Reklamation bei geschnittener oder verklebter Meterware an.

AUFTRAGEN

Der Untergrund muss eben, glatt, unversehrt, permanent trocken, sauber, fest, fett- und staubfrei sein und eine normale Porosität aufweisen. Abgeblätterte oder schlecht aufgetragene Farbe entfernen.

Auf einem zu saugfähigen Untergrund (wie frischer Gips, frischer Innenputz...):

Tragen Sie, falls erforderlich, eine Grundierung für einen festeren Untergrund auf oder eine Schicht matte, zu 30 % verdünnte Acrylfarbe und verwenden Sie den empfohlenen Kleister dann wie für einen normal saugfähigen Untergrund.

Auf normalem oder wenig saugfähigem Untergrund:

Die Wand mit einem Kleister wie Ovalit S (Henkel) einkleistern und die trockene Bahn aufbringen. Mit Hilfe einer mittleren Putzwalze festkleben. Die Wand in der Breite einer Bahn einkleistern, die Tapete aufbringen und so weiter verfahren. Kleisterspuren sofort mit lauwarmem Wasser abwaschen.

Bei einem anderen Untergrund wenden Sie sich bitte an uns. Leimspritzer auf der Wandverkleidung sind zu vermeiden, da sie nur schwer zu entfernen sind.

TIPP

Bringen Sie die Bahnen mit einer Tapezierbürste auf Stoß, nicht überlappend an. Mit der Bürste ausstreichen und vorsichtig darauf achten, dass Luftblasen verschwinden, um die Tapete nicht zu beschädigen. Überstehende Ränder der Bahnen abschneiden. Kleisterreste sofort mit einem Schwamm entfernen und mit einem Tuch trocken **ohne zu reiben, um die Wandverkleidung nicht blank zu scheuern** und den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Für ein einfacheres Auftragen unserer Produkte können Sie jetzt schon den passenden Kleister bestellen. Sie finden auch alle Montageanweisungen auf unserer Internetseite www.elitis.fr.

ITALIANO

PRIMA DELLA POSA

Verificare che la merce consegnata sia conforme all'ordine per quanto riguarda il codice dell'articolo e il colore. Se dovesse rilevare un difetto, non tagli niente e renda integralmente l'ordine con gli imballaggi originali. Non accetteremo reclami relativi alle metrature tagliate o incollate.

POSA

Il supporto deve essere piano, liscio, in buono stato, sempre asciutto, pulito, solido, non unto, senza polvere e con una porosità normale. Rimuovere la vernice scrostata o che aderisce male.

Su fondo troppo assorbente (tipo gesso nuovo, intonaco nuovo...):

se necessario applicare un fissante per il fondo per consolidare il supporto o una pittura acrilica opaca diluita al 30%, poi usare la colla citata per fondo a normale assorbenza.

Su fondo che assorbe in modo normale o poco assorbente:

stendere sul muro una colla di tipo Ovalit S (Henkel) e applicare la striscia a secco. Stendere la colla con l'ausilio di un rullo a pelo medio. Stendere la colla sul muro su una superficie pari alla larghezza di una striscia, poi appoggiare il rivestimento e ripetere l'operazione sul resto della superficie. Pulire immediatamente le tracce di colla con l'ausilio di acqua tiepida.

In caso di altri tipi di fondi, ci contatti.

Non lasciare sul rivestimento tracce di colla, poi difficili da eliminare.

CONSIGLIO

Applicare le strisce testa a testa, senza sovrapporre, con l'ausilio di una spazzola da tappezziere. Premere bene verificando di avere rimosso le bolle d'aria, senza applicare una forza eccessiva per non deformare il rivestimento. Livellare le estremità delle strisce. Rimuovere immediatamente i residui di colla con una spugna pulita e acqua, asciugare con l'ausilio di un panno **senza strofinare per non lucidare il rivestimento** e ripetere l'operazione se necessario.

Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarci le colle adeguate. Legga anche tutti i nostri consigli di posa sul nostro sito www.elitis.fr.

ESPAÑOL

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Compruebe que la mercancía entregada corresponde a su pedido, especialmente la referencia y el color. Si encuentra un defecto, no corte nada y devuelva el pedido en su totalidad y en su embalaje original. No aceptaremos ninguna reclamación relativa a metros ya cortados o pegados.

INSTALACIÓN

La superficie debe ser plana, lisa, sana, permanentemente seca, limpia, sólida, libre de grasa y polvo y ofrecer una porosidad normal. Elimine la pintura descascarillada o mal adherida.

Sobre una superficie demasiado absorbente (yeso nuevo, enlucido nuevo, etc.):

Aplicar un fijador de base para consolidar la superficie si fuera necesario o una pintura acrílica mate, diluida al 30%, y luego utilizar el adhesivo recomendado para superficies normales.

Sobre una superficie normal o poco absorbente:

Encole la pared con un adhesivo tipo Ovalit S (Henkel) y tienda la tira de revestimiento seca. Encolar con un rodillo de yeso medio. Encole la pared a lo ancho de una tira y luego coloque el revestimiento y así sucesivamente. Limpie inmediatamente los restos de adhesivo con agua tibia.

Para otro tipo de superficies, consúltenos.

Evite todo rastro de pegamento en el revestimiento que será difícil de retirar.

CONSEJO

Aplique las tiras de revestimiento lado a lado sin superponerlas utilizando un cepillo de tapicería. Pegue desde el centro hacia los bordes, elimine con cuidado las burbujas de aire para no deformar el revestimiento. Alisar los extremos de las tiras. Retire inmediatamente los restos de adhesivo con una esponja limpia y agua clara, absorba con un paño **sin frotar para no lustrar el revestimiento** y repita la operación si es necesario.

Para facilitar la instalación de nuestros productos, ahora ya puede ordenarnos directamente los adhesivos adecuados. También puede encontrar todas las recomendaciones de instalación en nuestro sitio web www.elitis.fr.

РУССКИЙ

ПЕРЕД ПОКЛЕЙКОЙ

Убедитесь, что поставленный товар отвечает заказу по номеру и по цвету. При обнаружении дефекта ничего не отрезайте от рулона и верните заказ целиком и в оригинальной упаковке. Претензии в отношении рулонов, от которых было что-либо отрезано или которые были частично поклеены, не принимаются.

ПОКЛЕЙКА

Поверхность для поклейки покрытия должна быть ровной, гладкой без выбоин, постоянно сухой, прочной, чистой, обезжиренной, непыльной и иметь нормальную пористость. С поверхности следует удалить любую отслаивающуюся или плохо держащуюся краску.

Сильно впитывающая основа (новая штукатурка или обмазка):

При необходимости нанесите для укрепления основы грунтовку или матовую акриловую краску, разбавленную до 30%, после чего используйте указанный клей для нормально впитывающей основы.

Нормально или слабо впитывающая основа.

Нанесите на стену клей типа Ovalit S (производства Henkel), затем приложите сухой рулон покрытия. Клеить покрытие следует с помощью штукатурного валика среднего размера. Клеить следует полосами шириной в один рулон: нанесите клей на эту ширину, поклейте, и так далее. Следы клея немедленно смойте теплой водой.

Основа иного типа: проконсультируйтесь с производителем. Избегайте того, чтобы на покрытии оставались следы клея: их будет сложно удалить.

СОВЕТ

Рулоны покрытия следует клеить край к краю (без перехлеста краев) с помощью щетки обойщика. При этом разглаживайте покрытие для вытеснения пузырьков воздуха, однако не переусердствуйте, чтобы не деформировать покрытие. Подравнивайте концы отрезков рулона. Немедленно удалите остатки клея чистой губкой, смоченной чистой водой. Протрите покрытие мягкой тряпкой **без нажима, чтобы не придать покрытию блеск**. При необходимости повторите эти действия.

Для упрощения поклейки наших покрытий теперь вы можете заказать подходящие клеи непосредственно у нас. Также все рекомендации и советы по поклейке покрытий собраны на нашем сайте www.elitis.fr.