

ÉLITIS

Essences de bois



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
RM 434 Caïssa	90 cm 35"	droit 23 cm <i>straight match 9.1"</i>	287 g/ml 9.4 oz/sq.yd	100% bois sur support intissé <i>100% wood on non woven backing</i>

- DIMENSION : VENDU AU MÈTRE LINÉAIRE EN 90 CM DE LARGE (+- 3%)
- PRODUIT ARTISANAL
- SUPPORT INTISSÉ
- CLASSEMENT AU FEU : EUROCCLASS B-S1,DO

- SOLD IN LENGTHS BY THE METRE : WIDTH 35" (+- 3%)
- HANDCRAFTED PRODUCT
- NON WOVEN BACKING
- FIRE RATING : EUROCCLASS B-S1,DO

- ROLLENMASS : ALS METERWARE IN 90 CM BREITE ERHÄLTLICH (+- 3%)
- DAS HANDWERKLICHE PRODUKT
- VLIERSRÜCKEN
- BRANDSCHUTZKLASSEN : EUROCCLASS B-S1,DO

- DIMENSIONI : VENDUTO AL METRO LINEARE, IN 90 CM DI LARGO (+- 3%)
- PRODOTTO ARTIGIANALE
- SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO
- CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : EUROCCLASS B-S1,DO

- DIMENSIÓN : VENDIDO POR METROS LINEALES EN 90 CM DE ANCHO (+- 3%)
- PRODUCTO ARTESANAL
- SOPORTE NO TEJIDO
- CLASIFICACIONES AL FUEGO : EUROCCLASS B-S1,DO

- ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ ШИРИНЕ 90 CM (+- 3%)
- РУМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
- ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ: EUROCCLASS B-S1,DO

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN JAPON / MADE IN JAPAN
ELITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FRANCAIS**INFORMATION**

Avant d'effectuer la pose retirer le produit de son emballage et le laisser dans la pièce à tapisser 24 heures afin que le revêtement soit de température et d'hydrométrie identique à la pièce et d'éviter ainsi les éventuelles rétractations du produit.

AVANT POSE

Vérifier que les mètrages livrés sont bien conformes à la commande autant concernant la référence, que la couleur. Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine. Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les mètrages coupés ou collés.

POSE

Le support doit être sain, sec, solide et dépourvué. Pour ce produit nous préconisons une bonne préparation du mur et l'élimination de toute aspérité afin d'avoir un meilleur rendu.

Sur fond trop absorbant (type plâtre neuf, enduit neuf...): préférer une application d'un fixateur de fond afin d'obtenir une porosité normale, à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds, puis utiliser la colle citée pour fond normalement absorbant.

Sur fond normalement absorbant : encoller le mur avec une colle de type Ovalit TM (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant puis appliquer le lé sec.

Sur fond moyennement ou peu absorbant : encoller le mur avec une colle de type Ovalit Ultra (Henkel) et afficher le lé sec.

Sur autre fond nous consulter.

Les lés doivent être posés bord à bord. Éviter toute trace de colle sur le revêtement.

Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles appropriées. Retrouvez également toutes les préconisations de pose sur notre site internet www.elitis.fr.

ENGLISH**INFORMATION**

Before hanging remove the product from its packaging and leave it in the room to be covered for 24 hours so that the wallcovering is the same temperature and hydrometry as the room in order to avoid any product shrinkage.

BEFORE HANGING

Please check that the lengths correspond correctly to your order, particularly the reference and colour. If a defect appears, do not cut the rolls, but return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the rolls are cut or glued.

HANGING INSTRUCTION

The surface must be prepared (fill any holes or cracks), dry, solid and free from dust. For this product, we recommend preparing walls thoroughly and eliminating any rough patches in order to obtain the best results.

On an overly absorbent surface (such as new plaster, new wall...) use a fixing agent to achieve normal porosity level, rather than applying paint that completely seals the surface, and then use the fore-mentioned paste for a normally absorbent surface.

On a normally absorbent surface: coat the wall with a ready-to-use strengthened paste for fabric wall coverings or glass fabric respecting the paste manufacturer's instructions (Ovalit TM, Henkel). Apply dry strips.

On a moderately or little absorbent surface: coat the wall with a superior paste for heavy wallpaper (Ovalit Ultra, Henkel). Apply dry strips.

For other types of surface, please contact us.

The lengths must be hung side by side. Avoid any paste marks on the wallcovering.

To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us. In addition, all of the product hanging recommendations are available on our website www.elitis.fr.

DEUTSCH**INFORMATIONEN**

Nehmen Sie das Produkt vor der Verarbeitung aus der Verpackung und legen Sie es 24 Stunden in den zu tapizierenden Raum, damit Temperatur und Feuchtigkeit von Wandverkleidung und Raum dieselbe sind. Dadurch wird vermieden, dass das Produkt schrumpft.

VOR DEM TAPEZIEREN

Prüfen Sie, ob die gelieferte Meterware, d.h. die Artikelnummer und die Farbe Ihrer Bestellung entspricht. Im Fall eines Fehlers schneiden Sie die Ware bitte nicht und senden Sie die gesamte Bestellung in ihrer Originalverpackung zurück. Wir akzeptieren keinerlei Reklamationen für geschnitten oder geklebte Meterware.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss unversehrt, trocken, fest und staubfrei sein. Für dieses Produkt empfehlen wir eine gute Vorbereitung der Wand sowie die Beseitigung von Unebenheiten für ein besseres Ergebnis.

Auf stark saugfähigem Untergrund (wie neuer Gips, neuer Putz): Um eine normale Porosität zu erhalten, tragen Sie zuerst einen Tiefengrund auf, anstelle eines Anstrichs, der den Untergrund versiegeln könnte. Dann gehen Sie wie bei normal saugfähigem Untergrund vor.

Auf normal saugfähigem Untergrund: Streichen Sie die Wand mit einem Spezialkleister für Vliestapete ein und halten Sie sich dabei an die Empfehlungen des Herstellers. Kleben Sie dann die trockene Bahn auf (Ovalit TM, Henkel).

Auf nicht oder wenig saugfähigem Untergrund: Streichen Sie die Wand mit einem Spezialkleister für Vliestapete ein. Kleben Sie dann die trockene Bahn auf (Ovalit Ultra, Henkel).

Bei einem anderen Untergrund, kontaktieren Sie uns bitte.

Die Bahnen müssen auf Stoß angebracht werden. Vermeiden Sie Leimspritzer auf der Wandverkleidung.

Um Ihnen das Anbringen unserer Produkte zu erleichtern, können Sie ab sofort die passenden Kleber direkt bei uns bestellen. Sie finden sämtliche Empfehlungen für das Tapezieren auch auf unserer Webseite www.elitis.fr.

ITALIANO**INFORMAZIONI**

Prima di effettuare la posa, togliere il prodotto dall'imballaggio e lasciarlo 24 ore nell'ambiente da tappezzare affinché si uniformi da punto di vista della temperatura e dell'idrometria e per evitare che il prodotto si ritiri.

CONSIGLI PRIMA DELLA POSA

Verificare che i metraggi consegnati sono totalmente conformi all'ordine tanto per quanto riguarda la riferenza come al color. Si appare un defecto, no cortar nada y devolver el pedido en su integralidad y embalaje de origen. No admitiremos ninguna reclamación respecto a los rollos cortados o pegados.

INSTRUCCIONES DE EMPAPELADO

El soporte debe ser sano y sólido, estar seco y desempolvado. Para este producto le aconsejamos una buena preparación de la pared y eliminar toda asperaza para obtener un mejor resultado.

Sobre fondo nuevo o demasiado absorbente (tipo yeso nuevo, enlucido nuevo...)

Es preferible aplicar, en primer lugar, un fijador de superficies especial para papel mural para obtener una porosidad normal (semejante a una imprimación de pintura) capaz de sellar completamente la superficie. A continuación, proceder de manera habitual utilizando el pegamento recomendado para superficies de absorción normal.

Sobre una superficie de absorción normal: Encolar la pared con un pegamento reforzado listo para usar en revestimientos textiles o telas de fibra de vidrio respetando las indicaciones del fabricante y colocar la tira de papel seca (Ovalit TM, Henkel).

Sobre una superficie de absorción moderadamente o poco absorbente: Usare una colla speciale per carta da parati pesante. Aplicare il telo asciutto (Ovalit Ultra, Henkel).

Ci contatti in caso di altri tipi di superfici.

I telo devono essere applicati bordo a bordo. Evitare di lasciare tracce di colla sul rivestimento.

Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarceli le colle adatte ai prodotti da lei usati. Legga anche tutti i nostri consigli di posa sul nostro sito www.elitis.fr.

Los bordes deben ser dispuestos lado a lado. Evitar todo trazo de cola sobre el revestimiento.

Para facilitar la colocación de nuestros productos, en adelante puede ordenar directamente a nosotros las colas apropiadas.

Encuentre también todos nuestros consejos de aplicación en nuestro sitio internet www.elitis.fr.

ESPANOL**INFORMACIÓN**

Antes de aplicar el producto, retirar el producto de su embalaje y dejarlo en la pieza a tapizar 24 horas para que el revestimiento tenga la temperatura y humedad idénticas a la pieza con el fin de evitar eventuales retracciones del producto.

ANTES DE LA COLOCACION

Comprobar que los metros entregados son bien conformes al pedido, tanto respecto a la referencia como al color. Si aparece un defecto, no cortar nada y devolver el pedido en su integralidad y embalaje de origen. No admitiremos ninguna reclamación respecto a los rollos cortados o pegados.

INSTRUCCIONES DE EMPAPELADO

El soporte debe ser sano y sólido, estar seco y desempolvado. Para este producto le aconsejamos una buena preparación de la pared y eliminar toda asperaza para obtener un mejor resultado.

Sobre fondo nuevo o demasiado absorbente (tipo yeso nuevo, enlucido nuevo...)

Es preferible aplicar, en primer lugar, un fijador de superficies especial para papel mural para obtener una porosidad normal (semejante a una imprimación de pintura) capaz de sellar completamente la superficie. A continuación, proceder de manera habitual utilizando el pegamento recomendado para superficies de absorción normal.

Sobre una superficie de absorción normal: Encolar la pared con un pegamento reforzado listo para usar en revestimientos textiles o telas de fibra de vidrio respetando las indicaciones del fabricante y colocar la tira de papel seca (Ovalit TM, Henkel).

Sobre una superficie de absorción moderadamente o poco absorbente: Usare una colla especiale per carta da parati pesante. Aplicare il telo asciutto (Ovalit Ultra, Henkel).

Ci contatti in caso di altri tipi di superfici.

I telo devono essere applicati bordo a bordo. Evitare di lasciare tracce di colla sul rivestimento.

Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarceli le colle adatte ai prodotti da lei usati. Legga anche tutti i nostri consigli di posa sul nostro sito www.elitis.fr.

Los bordes deben ser dispuestos lado a lado. Evitar todo trazo de cola sobre el revestimiento.

Para facilitar la colocación de nuestros productos, en adelante puede ordenar directamente a nosotros las colas apropiadas.

Encuentre también todos nuestros consejos de aplicación en nuestro sitio internet www.elitis.fr.

РУССКИЙ**ИНФОРМАЦИЯ**

Перед нанесением извлечь покрытие из упаковки и оставить на 24 часа в помещении, в котором оно будет наноситься. Это обеспечит идентичность температуры и влажности покрытия и воздуха в помещении и позволит избежать сморщивания покрытия.

Подготовительные работы
Проверьте, чтобы весь метраж обоев имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезай и верните весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обоя были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.

НАКЛЕИВАНИЕ

Инструкция по поклейке прилагается к изделию. Перед нанесением этого покрытия рекомендуется как следут подготовить стену, устранив все неровности. Это позволит получить покрытие лучшего качества.

Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности (типа гипсового раствора, новой стены): загрунтовать стену закрепительным средством, чтобы донести нормально абсорбирующую поверхности краска смогла быть в полностью блокировать поверхность стены; затем наклеивать обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.


Для нормально абсорбирующей поверхности: нанести на стену готовый клей для текстильных и стеклообоев (типа Ovalit TM Henkel), обои предварительного увлажнения не требуют.

Для неабсорбирующей поверхности: нанести на стену клей для тяжелых обоев (типа Ovalit Ultra (Henkel), наклеить полотно. Обои предварительного увлажнения не требуют.

Для наклеивания на иную поверхность нанести на стену клей для текстильных и стеклообоев (типа Ovalit TM Henkel), обои предварительного увлажнения не требуют.

Рулоны следует клеить впритык. Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность покрытия.

В целях облегчения нанесения наших покрытий вы можете теперь заказать у нас подходящие сорта клея. Также все советы по нанесению покрытий собраны на нашем сайте www.elitis.fr.

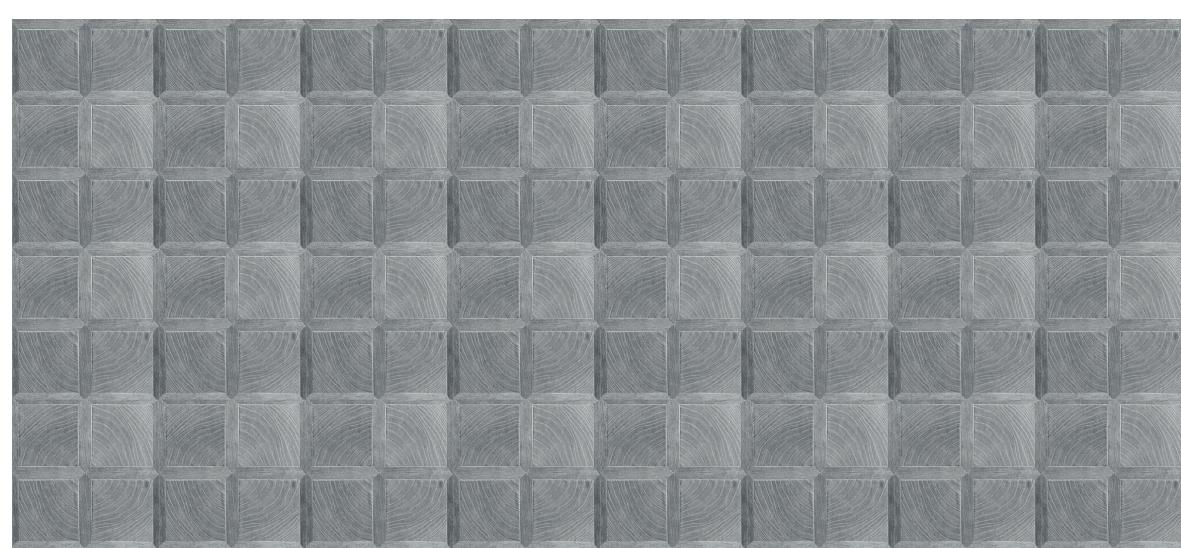

Simulation faite sur 2 lés / 2 drops simulation
Raccord droit 23 cm / Straight match 9.1"